



# Montageanleitung Griffe

HÄFELE


ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
NOTICE DE MONTAGE  
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Montageset 111.00  
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing  
und Nylon an Holzüren


article number 909.03.910, 909.03.911, 909.04.850

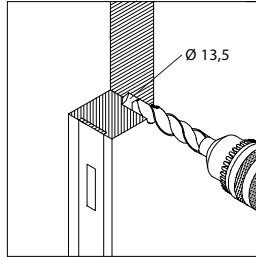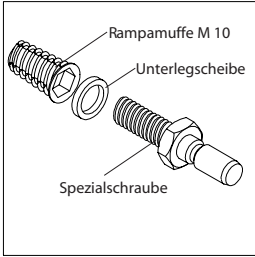


1. Von der Griffseite mit 13,5 mm Bohrer bohren.

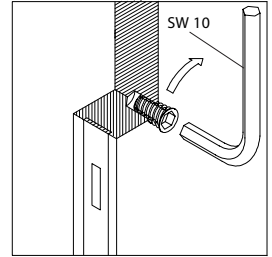

2. Rampamuffe mit Inbusschlüssel eindrehen.

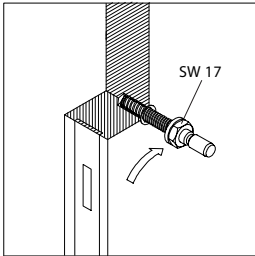


3. Unterlegscheibe auf Spezialschraube M10 aufstecken. Spezialschraube festdrehen.

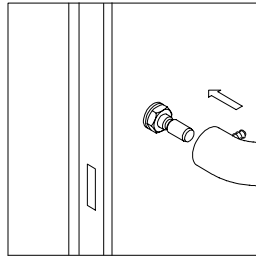

4. Griff aufstecken.

Achtung : Vorher Gewindestift M6 mit Inbusschlüssel zurückdrehen.

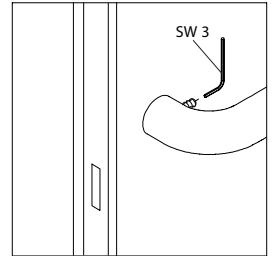



5. Gewindestift M6 mit Inbusschlüssel festdrehen.

# Montageanleitung Griffe


HÄFELE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
NOTICE DE MONTAGE  
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


Montageset 111.00 .2 / .3  
für Griffe aus Edelstahl, Aluminium, Messing  
und Nylon an Holztüren

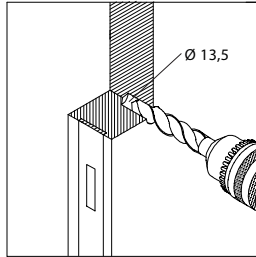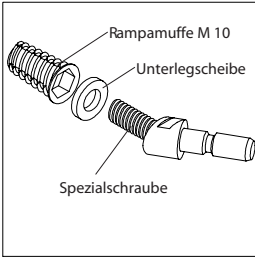


1. Von der Griffseite mit 13,5 mm Bohrer bohren.

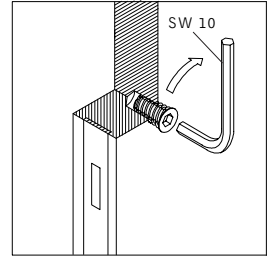

2. Rampamuffe mit Inbusschlüssel eindrehen.

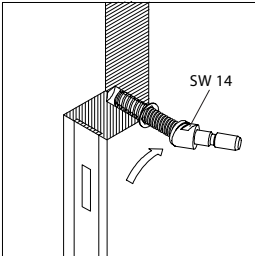


3. Unterlegscheibe auf Spezialschraube M10 aufstecken. Spezialschraube festdrehen und ausrichten.

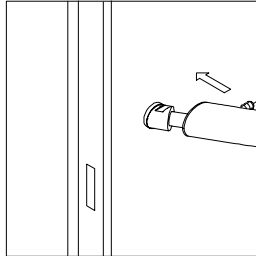

4. Griff aufstecken.

Achtung : Vorher Gewindestift M6 mit Inbusschlüssel zurückdrehen.

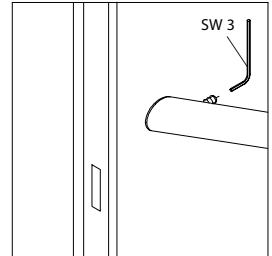

5. Gewindestift M6 mit Inbusschlüssel festdrehen.